

# かんたんセットアップガイド導入編

LAN-NCW150/S

#### ※設定の前に

カメラへ外部からインターネット経由でアクセスする場合は、ブロードバンドルータのDDNS機能、NAT機能を使用します。 本紙ではロジテック製ルータを使用して設定します。ロジテック製ルータ以外はサポートしません。ロジテック製ルータをお買い求めいただくか、ご利用のルータメーカーへ お問い合わせください。

## セットアップの流れ

#### ローカルでアクセスする場合

## STEP

カメラをルータに 接続します。

有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)の どちらの方法でも接続できます。

# STEP

ローカルでカメラに アクセスします。

•iPhoneをお使いの場合 ·Android端末をお使いの場合

# STEP

IPアドレスを設定 します。

※設定にはパソコンが必要です。

#### 外部からアクセスする場合

# STEP

クリアネットに登録し、 **DDNSとNATを** 設定をします。

# STEP

外部からカメラに アクセスします。

## ローカルでアクセスする場合

※事前に、ルータに接続したパソコンからインターネットに接続してみるなどして、ルータが正しくインターネットに接続 されていることを確認してください。


# カメラをルータに接続する

カメラは有線LAN、無線LAN(Wi-Fi)のいずれの方法でもLANに接続できます。




## 有線LANで接続する場合

付属のスタンドまたは市販のカメラ固定金 具をご使用になる場合は、あらかじめカメラ に取り付けておきます。

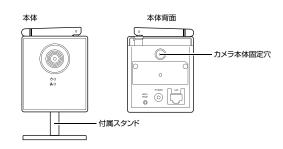


• スタンドまたは固定金具は、カメラ本体の背面にある「カメラ本体固定 穴」に取り付けます。

カメラのLANポートとルータなどを、LANケーブル(ストレート結線)で接続します。 付属のACアダプタをカメラと家庭用コンセントに接続します。

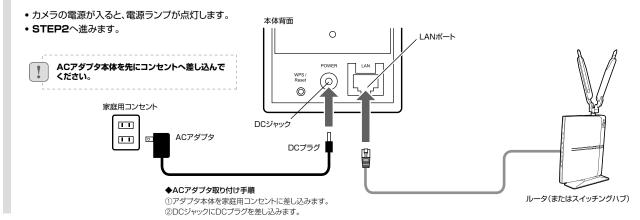


## 線LANで接続する場合

付属のスタンドまたは市販のカメラ固定金 具をご使用になる場合は、あらかじめカメラ に取り付けておきます。

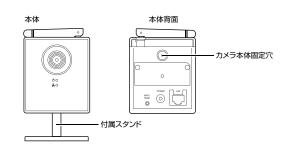


- スタンドまたは固定金具は、カメラ本体の背面にある「カメラ本体固定 穴」に取り付けます。
- |付属のACアダプタをカメラと家庭用コ ンセントに接続します。
  - カメラの電源が入ると、電源ランプが青色で点灯します。

- 無線親機のWPSボタンを押します。
  - 無線接続が確立されると、カメラのネットワークランプが点灯します。
  - データ通信中は、ネットワークランプが点滅します。

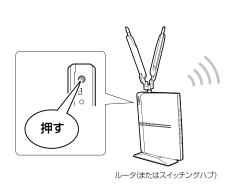

※WPS機能を搭載していないルータを使用している場合は、別紙 「かんたんセットアップガイド ウェブ操作編 」の「その他の機 能」の「手動での無線LAN設定」をお読みください。

- 4 カメラのWPSボタンを約1秒間押します。
  - ネットワークランプが約1秒間隔で点滅します。
  - STEP2へ進みます。

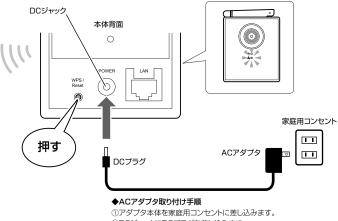

②DCジャックにDCプラグを差し込みます。

ACアダプタ本体を先にコンセントへ差し込んでください。

# STEP カメラにアクセスする

## 専用アプリからカメラにアクセスして映像を確認します。事前にスマートフォンをルータに無線接続しておいてください。

タップ


※お使いのスマートフォンとルータを無線で接続する方法が分からないときは、巻末の「困ったときは」をお読みください。

## iPhoneをお使いの場合

- App Storeで「かんたん見守りくん for iPhone」をダウンロードします。
  - App Storeで「かんたん見守りくん」と検索し、インス トールしてください。
- **2** インストールが完了したら、かんたん 見守りくん for iPhoneのアイコン をタップします。



[カメラの追加] をタップします。

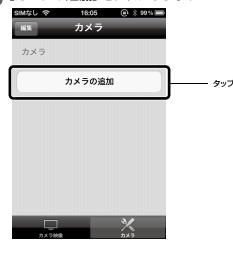

4 検出されたカメラのIPアドレスを タップします。



[カメラ映像] をタップします。




**8** カメラの映像が表示されます。



**5** パスワードを入力し. [OK] をタップし **7** カメラからの映像をタップします。 ます。





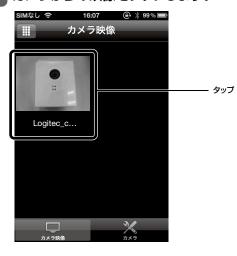

## Android端末をお使いの場合

- AndroidMarketで「かんたん見守 りくん for Android」をダウンロード します。
  - AndroidMarketで「かんたん見守りくん」と検索し、 インストールしてください。
  - 下記のQRコードでもダウンロードサイトにアクセス できます。



2 インストールが完了したら、かんたん 見守りくん for Androidのアイコン をタップします。




3 [OK] をタップします。



検出されたカメラのチェックボック スをタップします。



5 パスワードを入力し、[OK]をタップし ます。

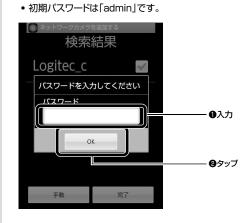

**6** カメラからの映像をタップします。



**フ**カメラの映像が表示されます。




## 外部からアクセスする場合

# IPアドレスを設定する

カメラを安定稼動させるため、カメラのIPアドレスをパソコンで設定します。IPアドレス重複を避けるため、ここではIPア ドレスを192.168.2.90と設定します。

※すでにIPアドレス192.168.2.90を使用している場合、別のIPアドレスをご利用ください。

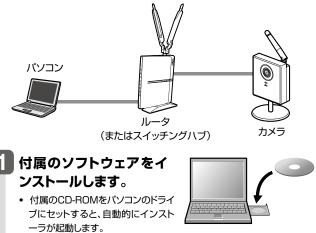

- - 画面の案内に従ってソフトウェアをイ ンストールします。
  - インストーラが起動しない場合 マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、 「Setup\_Internet\_Camera\_Utility\_ver1.0.exe」アイコンを ダブルクリックします。

Windows Vistaなら[許可]をクリックします。

- Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、 「Setup\_Internet\_Camera\_Utility\_ver1.0.exeの実行」を • Windows 7またはWindows Vistaで〈ユーザーアカウント 制御〉画面が表示された場合は、Windows 7なら[はい]を、
- 2 インストールしたソフトウ ェアのアイコンをダブル クリックして、ソフトウェ アを起動します。
  - •接続可能なカメラが検索され、見つか ったカメラがリストに表示されます。



※ソフトウェアはMacintoshには

対応していません。

Internet Camera Utility ┃見つかったカメラのMACアドレスを確認し、ク リックします。




設定アイコンをクリックします。



パスワードを入力します。



[IPアドレス固定]をクリックして、IPアドレスの 入力欄に「192.168.2.90」と入力します。 [OK] をクリックします。

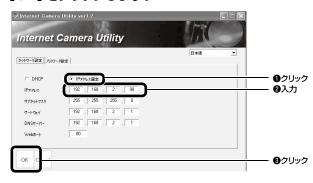

IPアドレスが「192.168.2.90」に変更された ことを確認してください。



# クリアネットに登録し、DDNSとNATを設定する

DDNS(ダイナミックDNS)に登録することで、外出先などから本製品にアクセスしてカメラの映像を見られるようになり ます。DDNSは、クリアネットに登録することで使用可能になります。

ここでは、ロジテック製ルータを使用した設定を紹介します。他社製ルータを使用する場合は、各メーカの説明書をお読みください。


#### クリアネットの登録

### パソコンで設定します。

インターネットに接続できるパソコンで、Webブラ ウザを使って弊社の「クリアネット」サービスに登録 します。

アドレス http://www.logitec.co.jp/products/ddns.html


- [ご利用の手順]にある「利用規約」をお読みにな り、内容を確認します。
- ルータのシリアルナンバーを入力し、[認証]をクリ

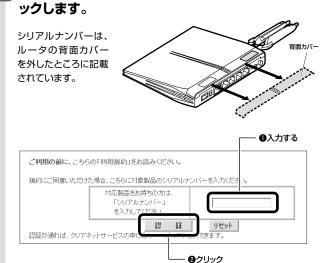

[ユーザー情報登録]をクリックします。



5 必要事項を入力し、[内容確認] をクリックします。

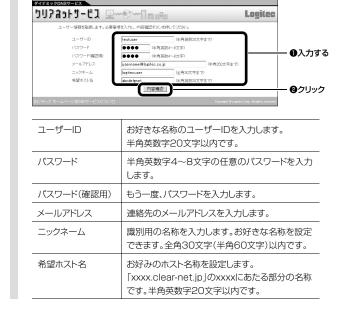

内容が正しければ、[登録]をクリックします。



[閉じる]をクリックします。



しばらくすると、登録完了メールが届きます。メー ルの内容のうち、以下の内容をメモしておきます。




### ルータにアクセスして、ルータのDDNS設定とカメラへのアクセス設定を行います。


1 STEP3で設定したIPアドレスを確認します。

※ここでは、「192.168.2.90」として説明しています。


- 2 パソコンでインターネットブラウザを起動し、 アドレス入力欄に「192.168.2.1」と入力します。
  - ルータの設定ページが表示されます。
- [詳細設定(上級者向け)]をクリックします。

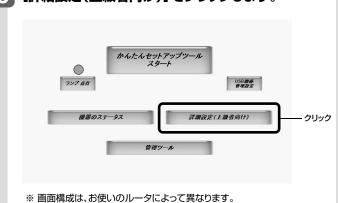

- 4 ① [WAN] をクリックします。
  - ② [DDNS]をクリックします。
  - ③「ダイナミックDNS」を[有効]にします。
  - ④「プロバイダ」のプルダウンメニューから [Clear-net]を選択します。
  - **⑤上記「弊社製ルータの設定」で登録したクリアネットのユーザーIDとパスワードを入力します。**
  - ⑥ [適用]をクリックします。

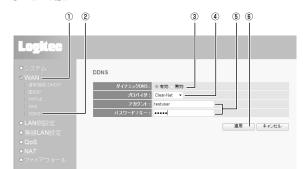

- ① [NAT] をクリックします。
  - ② [ポート転送]をクリックします。
  - ③ [ポート転送を有効にする] をクリックしてチェック マークを付けます。
  - ④ IP アドレス[192.168.2.90]を入力します。
  - ⑤ 「ポート範囲」を「80-80」と入力します。
  - ⑥[追加]をクリックします。
  - ⑦ [適用] をクリックします。

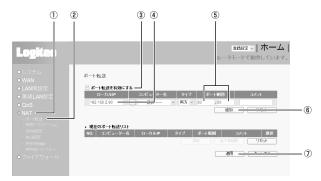

・これでルータの設定は完了です。

# STEP 5 外部からカメラにアクセスする

※Wi-Fi接続を切断して、3G回線で確認を行ってください。

クリアネットに登録した「希望ホスト名」を入力し、ポート番号を80に設定します。ここでは、スマートフォンを使ってアクセスする方法を説明します。事前にSTEP2を参照して、アプリをインストールしておいてください。

#### iPhoneの場合

1 アプリを起動し、「カメラの追加] をタップします。




カメラ

- ② ① 「IP」に、STEP3 で登録した希望ホスト名を入力します。
  - ②「ポート番号」を80 にします。
  - ③ [完了]をタップします。




## Android端末の場合

1 アプリを起動し、[手動] をタッ プします。



③ [完了]をタップします。

②「ポート番号」を80にします。

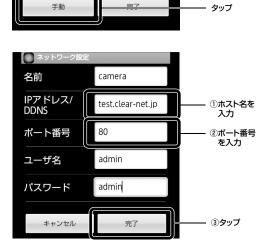

## 困ったときは

#### ●スマートフォンがルータに繋がらない


弊社製ルータをお使いの場合は、次の手順で接続を試してください。

### • iPad/iPhone 4+3GS/iPod touchの場合

- 1.メインメニューの[設定]をタップします。
- 2.設定メニューが表示されたら[Wi-Fi]をタップします。
- 3.リストに表示された「LogitecXX」をタップします。 ※XXは、00~99の任意の数字です。
- ※「Logitec2ndXX」や「Logitec11aXX」は使用しないでください。
- 4. 「パスワード」に暗号キー(※)を入力し、[Join]をタップ
- 5. 「LogitecXX」にチェックマークが付いたことを確認し

### ・Android端末の場合

- 1.メニューの[設定]をタップします。
- 2.次のいずれかをタップします。
  - [無線とネットワーク]/[通信]/[ワイヤレス通信]
- 3. [WiFi設定]をタップします。
- 4.リストに表示された「LogitecXX」をタップします。 ※XXは、00~99の任意の数字です。
- ※「Logitec2ndXX」や「Logitec11aXX」は使用しないでください。
- 5. 「パスワード」に暗号キー(※)を入力し、[接続]または[保存]を タップします。
- 6.画面上部に が表示されていることを確認します。

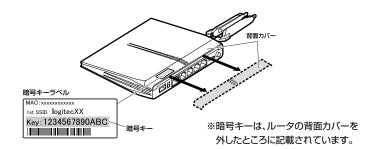

他社製ルータをお使いの場合は、ルータの取扱説明書を 参照してください。